スポットファン

Spot Fan

取扱説明書

この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

必ずお読みください。

⚠警告

●電源はAC100V（一般家庭用電源）を守ってください。また、電源はタコ足配線にならないようにしてください。
火災や感電事故の原因になります。
●電源プラグをコンセントに差し込むときや、コンセントから抜くときは、ぬれた手で行わないでください。
また、コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電事故の原因になります。
●水槽よりも低い位置の電源コンセントは使用しないでください。やむを得ず水槽より低い位置で
ご使用になる場合は、右図のように必ず水滴だまりを設けて、水滴がコンセントに流れ込まない
ようにしてください。

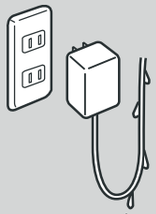

●本製品は屋内で使用する観賞魚用冷却機です。それ以外の用途では使用しないでください。
また、屋内であっても風呂場や洗面所など湿度の高い場所では使用しないでください。
感電や故障の原因になることがあります。
●万一機器から煙が出ていたり、異臭がするなどの異常があるときは、ただちにコンセントから
電源プラグを抜いて、使用を中止してください。その後、お買い求めになった販売店、または
当社までご連絡ください。異常状態でのご使用は、火災や故障の原因になります。
●本書で指示のない箇所を分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。けがや故障、火災の原因になることがあります。
（修理はお買い求めの販売店、または当社にご連絡ください）

⚠注意

●本製品は淡水水槽用です。汽水や海水水槽でのご使用は絶対にしないでください。塩の飛沫により故障する可能性があります。
●本製品は水槽の水に風をあてて気化（蒸発）させることにより気化熱を奪い水温を下げますので、水位の低下にご注意ください。
●夏場でも急に外気温が下がることがありますので、本製品をご使用の際は、水温の下がり過ぎにご注意ください。また、保温器
具を一緒にご使用されることをお薦めします。
●電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。また、電源コードは、出荷時の束ねた
状態では使用しないでください。発熱して火災や漏電事故の原因になります。
●本製品の上に物をのせたり、吸気口をふさいだりしないでください。破損したり、機器が過熱して故障の原因になります。
●本製品を落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により、回転軸にぶれが生じ、異音や故障の原因になります。
●本製品の吸気口の周囲には、内部に入り込む恐れのある紙や金属などを置かないでください。
それらが内部に入ると、火災や故障の原因になることがあります。
●本製品は水中では絶対に使用しないでください。また、万一水の入った水槽に落としたときは、直ちに電源プラグをコンセント
から抜き、お買い求めの販売店、または当社までご相談ください。そのままご使用されますと感電や漏電事故の原因になります。
●引火性のもの（シンナー、ガソリン、ベンジンなど）の近くには置かないでください。爆発や火災の原因になります。
●本製品は定期的に柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。固いブラシなどでこすったり、シンナーや洗剤などの薬品は絶対
に使用しないでください。キズや色落ちの原因になります。万一それらが付着したときは十分に拭き取ってからご使用ください。

こんなときは

■故障と思う前に以下のことを確認してみてください。また、故障と思われることでも正常に機能している場合もあります。

症　状	考えられる原因	対策・処置
送風しない。	●電源プラグがコンセントから抜けている。 ●スポットファン本体にアダプタープラグが差し込まれていない。 ●スイッチがONになっていない。 ●組み立てパーツ類が外れている。	○電源プラグを差し込む。 ○アダプタープラグを差し込む。 ○スイッチを入れる。 ○きっちり組み立てください。
送風がいつもと比較して弱い。	●吸気口にほこり等が溜まり汚れている。 ●タコ足配線になって電圧が下がっている。	○掃除してください。 ○タコ足配線を止めてください。

●適切な処置を行っても症状が改善されないときや同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が生じたり原因がわからないときは、ご使用を
止めてお買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

KOTOBUKI

ご使用方法

［１］スポットファンを組み立てます。

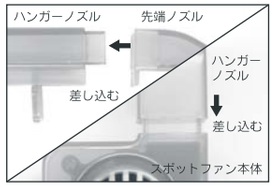

ハンガーノズルと先端ノズルとスポットファン本体を組み立てます。

［２］アダプタープラグを差し込みます。

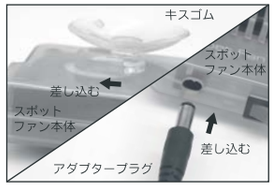

スポットファン本体にキスゴムを取付け（スポットファン10のみ）スポットファン本体下部にアダプタープラグを差し込みます。

［３］スポットファンを水槽に取付けます。

水槽や上部フィルターの枠などにスポットファンを掛け、キスゴムを取付けてから、調節スライドを動かして取付ける枠幅に合わせます。

［４］電源を差し込み、スイッチを入れます。

電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチをＯＮにすると先端ノズルからエアが送風されます。

仕　様

■スポットファン本体

品　名	スポットファン10	スポットファン20
定格電圧	12V DC	12V DC
定格消費電力	1.7W	2.7W

■ACアダプター

入　力	AC100V 50／60Hz
出　力	DC 12V 350mA

保証について

■スポットファンシリーズには下記の保証規定を設けています。

本保証書は、販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

スポットファンシリーズ保証書［ Spot Fan10　Spot Fan20 ］

お買い上げいただいた方を丸で囲んでください。

SAMPLE

●お買い上げいただいた日から１年間を保証期間を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において故障、および損傷が発生した場合は、
本保証書の記載内容にもとづいて無償修理いたします。なお、ご使用上の傷および汚れは保証の対象外になります。
●保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。
1 誤った組み立て、取り付けによる故障、および損傷。
2 ご使用上の不注意、過失による故障、および損傷。
3 不当な修理や改造による故障、および損傷。
4 日常の点検、お手入れの不備による故障、および損傷。
5 異物の吸い込みによる故障、および損傷。
6 家庭以外（船舶や車両などへの搭載）で使用されたことによる故障、および損傷。
7 屋外で使用したことによる故障、および損傷。
8 観賞魚の飼育以外の目的で使用したことによる故障、および損傷。
9 異常水質による故障および損傷。
10 観賞魚用薬品以外の薬品が入った水槽で使用したことによる故障および、損傷。
11 指定以外の電源（電圧、周波数）による故障、および損傷。
12 火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による故障、および損傷。
13 魚類など生物の死亡や病気、および水草の枯れ。
14 本保証書の提示がない場合。
15 本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。
16 本保証書の字句を書き換えられた場合。
●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
●保証修理をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
●保証修理をお受けになるときは、本保証書を提示してください。
●保証期間終了後の修理につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
●本保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN.

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

KOTOBUKI 生活ロマンを創造する
コトブキ工芸株式会社

■本　社　〒580-0043　大阪府松原市阿保２丁目122-4
Tel.（072）333-2208　Fax.（072）333-0369

本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。
All Rights Reserved, Copyright © 2005 Kotobuki Kogei Co., Ltd.

230205①
001021